

RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezt a polirozó ipari és kereskedelmi használatra tervezték, minden típusú polirozáshoz polirozó szivacsokkal, bárány- és gyapjúborókákkal, filcmekkel, csiszolókoronggal dolgozni.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

MUNKATERÜLET

- Tartsa tisztán és jól megvilágított munkaterületet. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos kéziszerszámokat, robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por. Az elektromos szerzámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújtják a port vagy füstöt.
- Az elektromos kéziszerszám használatát közben tartsa távol a gyerekeket és a közelben tartózkodókat. A zavaró tényezők képesek elveszíti az irányítást a megbízható használatot.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos szerzám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Nem földelt (földelt) elektromos szerzámokhoz használjon bármilyen adapterdugót. Modosítatlan dugók és a megfelelő csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste le van földelve vagy földelt.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Soha ne használja a kábel a készülék hordozására, húzására vagy kihúzására az elektromos dugalját. Tartsa távol a kábelét hotól, olajtól, éles széléktől vagy mozgó alkatrészekről. Sérült ill. az összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a szabvány használat, használjon kültérre alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használatát csökkenti az áramütés kockázatát.
- Csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózathoz egy 16 A maximálisan biztonságos érintkezővel védett konnektor (220-240V~, 50 Hz), javasoljuk, hogy kapcsoljon be áram-védőkapcsoló (RCD), amely nem haladja meg a 30 mA-t.

SEMÉLYES BIZTONSÁG

- Legyen óber, figyele, mit csinál, és használja a józan ésszt, amikor dolgozik az elektromos szerzámmal. Ne használja az elektromos szerzámot, ha fáradt vagy hatása alatt áll kábítószert, alkoholt vagy gyógyszert. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerzám használatában közben és előfordulhat súlyos személyi sérülés. Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen személyi. Biztonsági berendezések, mint pl. pormaszokot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy megfelelő halálvédőt ezek csökkentik a személyi sérüléseket. Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolott állásban van, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz. Az elektromos kéziszerszámok hordozása úgy, hogy az útját a kapcsolón tartja, vagy olyan elektromos szerzámokat csatlakoztat a hálózathoz, amelyek rendelkeznek a bekapcsolás állapotával balesetekhez vezet.
- Az elektromos kéziszerzám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarhúzókat. Egy csavarhúzó vagy a kulcs az elektromos kéziszerzám forgó részéhez csatlakozva személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl. Mindig tartsa a megfelelő távolságot és egyensúlyt. Ez jobban irányíthatóvá teszi az elektromos kéziszerzámot várhatóan helyzetekben.
- Oltóközön megfigyeljen. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszer. Kösse össze a haját haját, ruháját. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak mozgó alkatrészek.
- Ha a porleszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására alkalmas eszközöket használnak, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. Ezen eszközök használatát csökkentheti a porhoz kapcsolódó veszélyeket.

A SZERZÁM HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

- Ne erdiesse az elektromos kéziszerzámot. Használja az alkalmaszásoknak megfelelő elektromos szerzámot. A megfelelő elektromos kéziszerzám jobban és biztonságosabban végzi a munkát a tervezett sebesség mellett.
- Ne használja az elektromos kéziszerzámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Bármilyen elektromos szerzámmal a kapcsolóval nem vezérelhető, veszélyes és meg kell javítani.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékok cseréje vagy elektromos szerzámot tartóztatja. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerzám véletlen beindításának veszélyét.
- A használaton kívüli elektromos kéziszerzámokat gyermekektől elzárva tartózza, és ne engedje oda azon személyeket akik nem ismerik az elektromos kéziszerzámot vagy az elektromos kéziszerzám használatát útmutatóját. Az elektromos szerzámok veszélyesek szakképzett felhasználók kezében.
- Karbantartsa az elektromos szerzámokának. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek elcsúszását vagy beszorulását, töltsd ki a kábelvezetést és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerzám működését. Ha sérült, használatot eltilt javítása meg az elektromos kéziszerzámot. Sok balesetet az okoz, hogy rosszul karbantartott elektromos szerzámokat használnak.

- Az elektromos kéziszerzámot, a tartozékokat, szerzámfejeket stb. ezeket megfelelően használja az utasításokat, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát illetően. Ha az elektromos kéziszerzámot a tervezettől eltérő műveletekre is használhatja az veszélyes helyzetet eredményezhet.

SZOLGÁLTATÁS

- Az elektromos kéziszerzámot szakképzett szerelővel javíttassa, csak gyári csereszerszámokra. Ez biztosítja az elektromos kéziszerzám biztonságának megőrzését.

POLIROZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez az elektromos szerzám polirozóként vagy felületek tisztítására szolgáló gépként szolgál. Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt ehhez az elektromos szerzámhoz mellékelve. Ha nem követi az alábbi utasításokat, az előfordulhat áramütés, tűz és/vagy súlyos testi sérülés.
- Nem ajánlott olyan műveleteket végezni, mint a koszorolás vagy a vágás ezzel az elektromos szerzámmal. Ez az elektromos szerzám csak polirozásra ajánlott. Műveletek amelyekre az elektromos kéziszerzámot nem tervezték, veszélyt okozhat és személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem kifejezetten a gyártó tervez és nem javasolt szerzámgyártó. Olyan tartozék ami az elektromos kéziszerzámhoz csatlakoztatható nem garantálja a biztonságos működést.
- Soha ne szereljen fel kábeleket vagy csiszolókorongokat a polirozóra.
- Csak a megmunkált anyagnak és a forgási sebességnek megfelelő tartozékokat használjon.
- A tartozék névleges fordulatszámának legalább egyenlőnek kell lennie a megengedett maximális fordulatszámmal az elektromos szerzám. A névleges sebességűnél gyorsabban futó tartozékok elforhatnak és elrepülhetnek egymásról.
- A tartozék külső átmérőjének és vastagságának a kapacitáson belül kell lennie az elektromos szerzám teljesítményéhez. A nem megfelelő méretű tartozékokat nem lehet megfelelően véden vagy irányítani.
- A kármak, alátámasztók vagy bármely más tartozék tempelnyerőnek megfelelően illeszkednie kell az elektromos kéziszerzám orsóhoz. Tartozékok peremlyukai, amelyek nem egyeznek az elektromos kéziszerzám rögzítő elemével kicsúsznak az egyensúlyból, erősen rezegnek és az irányítás elvesztését okozhatja.
- Ne használjon sérült tartozékokat. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, mint pl. alátámasztó alátét repedést, szakadás vagy túlzott kopás, laza vagy megrepedt vezetékek. Ha az elektromos kéziszerzámot vagy tartozékokat lefektették, ellenőrizze, hogy nem sérült-e. A tartozék ellenőrzése és felszerelése után helyezze el magát és a közelben tartózkodókat távolítsa el a forgó tartozék síkjától, és tartsa az elektromos kéziszerzámot maximális terhelés nélküli sebességen egy percig. A sérült tartozékok általában elrontanak ebben a tesztidőben.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést. Alkalmazásról függően használjon arcvédőt, védőszemüveget vagy védőábrát. Adott esetben viseljen pormaszokot, halálvédőt, kesztyűt és műveletidő, amely képes megállítani a kis csiszolóanyagot vagy munkadarab-darabokat. A szemvédőnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy megállítsa a különböző anyagok által generált repülő formákat. A pormaszok vagy légzőkészüléknek alkalmasnak kell lennie a részecskék kiszűrésére. A nagy intenzitású zajnak való hosszantartó expozíció okozhat halláskárosodást. Tartsa a közelben tartózkodókat biztonságos távolságban a munkaterülettől. Bárki, aki beép a munkaterületre egyéni védőfelszerelést kell viselnie. Munkadarab vagy törött darabok tartozék elrepülhet és sérülést okozhat a közelben működési területen kívül.
- Amikor csak lehetséges, használjon bilincseket vagy szalagot a munka biztosításához.
- A gép kikapcsolása után ne gyakoroljon oldalsó nyomást a párna forgásának leállítására.
- Csak akkor vezesse a gépet a megmunkált anyag felé, ha a gép be van kapcsolva.
- Helyezze távol a vezetéket a forgó tartozékok. Ha elveszíti az irányítást, a kábel elvághatja vagy beakadhat, és a keze vagy a karja behúzódhat a forgó tartozékba.
- Soha ne tegye le az elektromos kéziszerzámot, amíg a tartozék teljesen le nem áll a forgó tartozék megragadhat a felület, és kivonhatja az elektromos kéziszerzámot az irányítása alól.
- Ne működtesse az elektromos kéziszerzámot, miközben az oldalán hordja. Véletlen érintkezés és a forgó tartozék beakadhat a ruhájába, és a tartozék a testbe húzódnak.
- Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos kéziszerzám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívja a port a belsőbe a hűt és a fémport túlzott felhalmozódása elektromos veszélyt okozhat.
- Ne használja az elektromos kéziszerzámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújtják ezeket az anyagokat.
- Ne használjon folyékony hűtőanyagotok igénylő tartozékokat. Víz vagy más folyékony hűtőközeg használata áramütést okozhat. Ezt az elektromos szerzámot csak száraz csiszolásra tervezték. A szerzámot csak az előírt célra szabad használni. Bármilyen más felhasználás, mint az ebben az útmutatóban említett helytelen használat eseténnek minősül. A felhasználás és nem a gyártó felelőssége az ilyen helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. A gyártó nem vállal felelősséget a szerzám végrehajtott változtatásokért és a sérülésekért az ilyen változások eredményeként. Poros környezetben történő üzemeltetéskor a szellőzőnyílásokat tisztán kell tartani. Ha szükségessé válik a por eltávolítása, először húzza ki a szerzámot az elektromos hálózatról (ne használjon fém tárgyakat a por tisztításához), és ellenőrizze a belső alkatrészek károsodását. Az elektromos szerzám túl fog melegedni a teremtől hűtés miatt a porral eltömődött szellőzőnyílások miatt.



STATUS®

CXP12-50Li

HASZNÁLATI ÁTTEKINTÉS

BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS

- Bekapcsolás: Nyomja le a BE/KI kapcsoló 1 hátsó végét, majd előre a nyíl irányába, amíg az elülső vége meg nem ereszkedik, így rögzíti magát.
- Kikapcsolás: Nyomja meg a kapcsoló 1 hátsó, felemelt végét, majd engedje el, hogy visszatérjen a kezdőpozíció.
- A működési sebesség beállításához nyomja meg a panelen 2 található gombokat a kívánt értékre. A sebesség előre kiválasztása

SEGÉDANYAG FELSZERELÉSE

- A 3 segédanyagú két csavarral van a hajtóműhöz rögzítve a csavarfejek alatt. A csavarok be- és kicsavarását egy villaskulcs végzi.
- A 4 segédanyagú felváltva a fogaskerék jobb vagy bal oldalára szerelhető doboz. Közvetlenül a gép sebességváltójához van csavarozva.

ALÁTÁMASZTÓ

- A hálapp 3 közvetlenül az orsóra csavarozható. Erősen húzza meg a csavarokulccsal. A kampós-hurkos kezelőszerszámok 4 (csiszolópapír, polírozó szivacs, flickorong, báránygápiú stb.) közvetlenül a hálappra rögzíthető.
- A hálapp leszereléséhez (lecsavarásához) szükség esetén használjon villaskulcsot.

A KEZELŐSZERSZÁM RÖGZÍTÉSE A HOOG-AND-HOOP (TÉPŐZÁRAS) ALÁTÁMASZTÓ

- A kezelőszerszámot egy vonalba kell állítani a hálappal, és ügyelni kell arra, hogy a kezelőszerszámok egyenletesen legyenek elhelyezve.

FIGYELMEZTETÉS: Csak sértetlen kampós-hurkos rendszerrel rendelkező betéteket használjon. Végezzen próbatesztet legalább 30 másodpercig terhelés nélkül a hálapp cseréje után.

FIGYELMEZTETÉS: A vibráló vagy más módon nem megfelelően forgó alátétet vissza kell helyezni azonnali

KARBANTARTÁS

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT

Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítélemet, és győződjön meg arról, hogy megfelelően meg vannak húzva. Ha valamilyen csavar kiázott, azonnali húzása meg újra a veszélyek elkerülése érdekében. Ha a tápkábel cseréje szükséges, azt a gyártónak kell elvégeznie vagy ügyelnie a biztonsági kockázat elkerülése érdekében.

TISZTÍTÁSA

Biztonságos üzemelés érdekében mindig tartsa tisztán a gépet és annak szellőzőnyílásait. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e por vagy idegen anyag a szellőzőnyílásokba és átlások a csatlakozások körül. Használjon puha keféket és/vagy levegőszívót a felgyülemlett por eltávolításához. Viseljen védőszemüveget, hogy védelje a szemét tisztítás közben. A külső műanyag alkatrészeket szükség esetén nedves ruhával és enyhe tisztítószerekkel meg lehet tisztítani.

FIGYELEM!

Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy más tisztítószer. Soha ne használjon maró hatású anyagokat a műanyag alkatrészek tisztításához. Víz soha nem érintkezhet a szerkezettel.

CSERE ALKATRÉSZEK

A termék biztonságának és megbízhatóságának javításának, karbantartásának és beállításának biztosítása érdekében (beleértve a kefe ellenőrzését és cseréjét) hivatalos szervizközpontoknak kell elvégezniük mindig eredeti cserealkatrészeket használva.




MŰSZAKI ADATOK

CXP12-50Li modell
Feszültség 12 V, Töltőfeszültség 220-240 V- 50 Hz, Teljesítmény sebesség 2000-5000/perc., 3 vagy 12 mm-es pálya
Hátsó alátét Ø 38 és 50 mm, Súly 1 kg, Li-Ion akkumulátor, 12V, 2Ah, Töltési idő 90 perc

A gyártó fenntartja a jogot, hogy változtatásokat és fejlesztéseket hajtsa végre a termékeken és az előzetes értesítés nélkül módosíthatja a specifikációkat.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STATUS ITALIA S.R.L. mint a felelős gyártó kijelenti, hogy a következő ÁLLAPOT (gép(ek)): Polírozó típuszám/ típus: CXP12-50Li, sorozatszám/gyártási szám, és megfelelnek a következő európai irányelveknek:
2006/42/EC 2014/30/EU És a következő szabványoknak megfelelően vagy szabványosítva készült: EN 60745-1-2009+A11:2010, EN 60745-2-3-2011+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1-2017, EN 55014-2-2015, EN IEC 61000-3-2-2019, EN 61000-3-3-2013+A1:2019, AFS GS 2019-01 PAK A gyártó által vezetett műszaki dokumentáció: STATUS ITALIA S.R.L. via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), OLASZORSZÁG

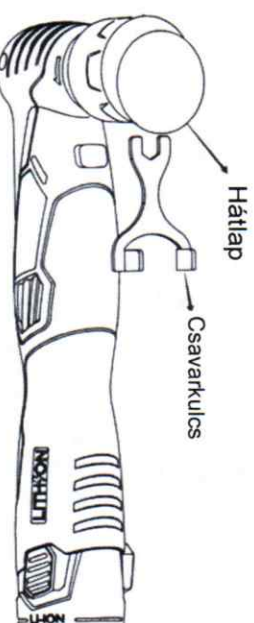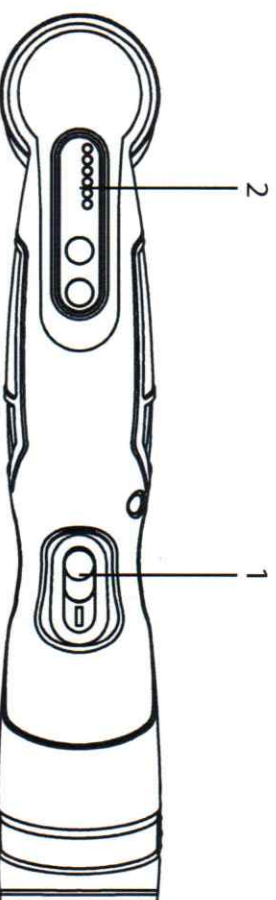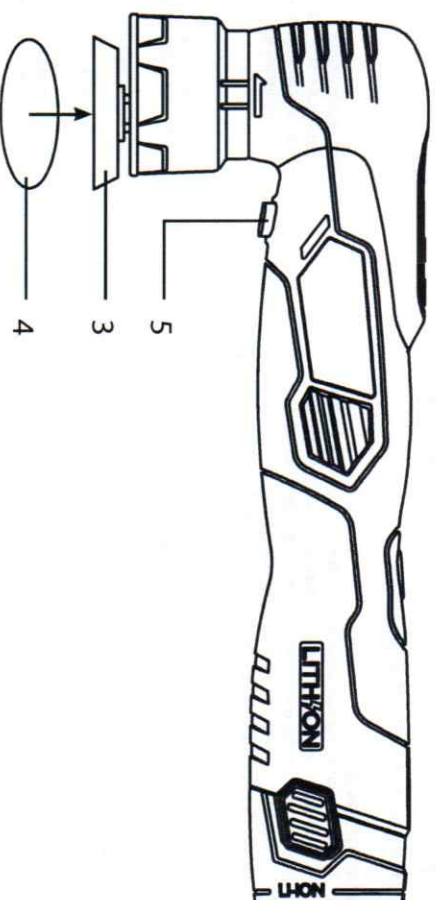

1. Be/Ki kapcsoló
2. Elektronikus sebesség-előválasztó kerék
3. Horgos-hurkos rugalmas alátét
4. Horgos-hurkos kezelőszerszám (puha köztes tárcsa, csiszolólap, szivacs, filc kerék, báránygápiú polírozó)
5. Orsózár